


# 取扱説明書

## パワー・ステーションW DC12V

品番：#33233100 型式：P22082

### ●各部名称

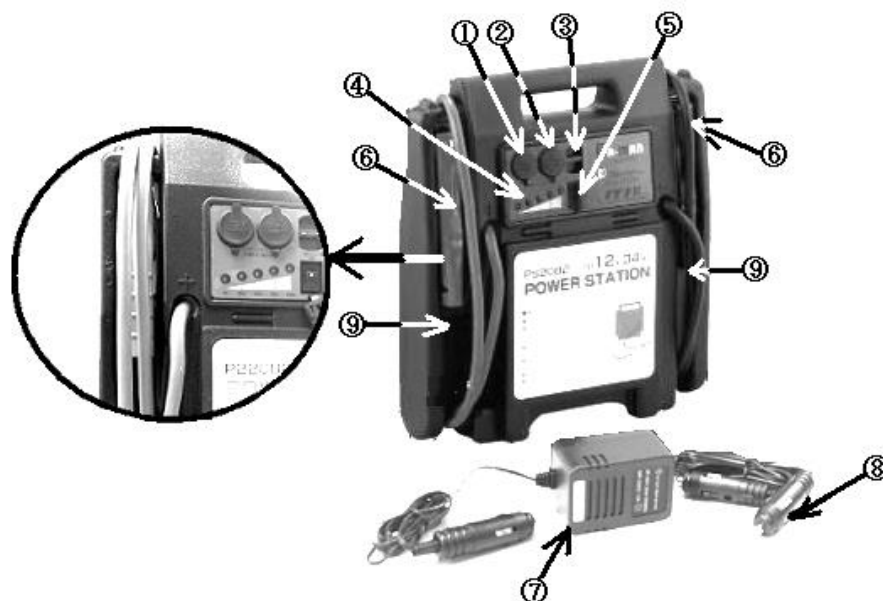

①	ソケット
②	ソケット
③	10Aヒューズ

④	電源容量表示ランプ
⑤	テストスイッチ
⑥	クリップ

⑦	AC100V充電アダプター
⑧	DC用充電アダプター
⑨	クリップホルダー

### 1. 充電方法

- ①バッテリーの状態によりますが、5～13時間で100%満充電になります。**連続24時間以上の充電は絶対にしないで下さい。**
- ②13時間充電しても満充電にならない場合は、バッテリーの消耗が考えられます。
- ③必ず使用後、及び**未使用でも、3ヶ月毎に充電**して下さい。
- ④AC電源で充電をする場合は、付属のAC100V充電アダプターを家庭用コンセントと本機ソケットに差し込んで下さい。
- ⑤DC電源で充電をする場合は、乗用車（DC12V車）のエンジンを始動させて、付属のDC用充電アダプターを使用して、シガーライターソケットと本機のソケットに接続して下さい。**DC24Vバッテリーの車では充電出来ません。**
- ⑥**テストスイッチ**を押して100%の電源容量表示ランプが点灯したら満充電です。

### 2. 使用方法

- ①車のイグニッションキーをOFFにして下さい。
- ②目を保護する眼鏡を掛けて、身に付けている貴金属を取り外して下さい。
- ③赤色（+）クリップをバッテリーの陽極（+）端子に、黒色（-）クリップをエンジンプロック等のアースが取れる場所に確実に接続して下さい。この時、**クリップ（コード）がベルトやファンに接触しない様に注意**して取り付けして下さい。
- ④イグニッションキーを回してエンジンを始動させて下さい。もし、エンジンが始動しない時は、クリップをバッテリーに接続したまま、約3分後に再始動を試みて下さい。尚、**セルを6秒間以上、始動させないで下さい。**
- ⑤エンジン始動後、先ず黒色クリップから外し、その後、**赤色クリップを外して、☆両方のクリップを必ずクリップホルダーに挟み込んで固定してから保管**して下さい。

### 3. 注意事項

**△危険事項**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①車輛に積載して移動する場合は、**☆周囲に導電性、ショートする物が無い、安定した場所に立てて固定して**下さい。
- ②エンジン始動時にクリップは決して取り外さないで下さい。スパーク、爆発、火災の原因になります。
- ③塩害、塵塵、可燃性ガス、可燃性物質、火の気の無い、風通しの良い場所で使用して下さい。火災の原因になります。
- ④本機の充電液の液が漏れて身体、目に付着した場合、直ちに洗い流して、医師の診察を受けて下さい。
- ⑤**赤色クリップと黒色クリップを接続（接触）させたり、本体や充電コード、クリップに他の金属類を差し込んだり、接続しない**で下さい。又、**導電性のある場所に、クリップを置かない**で下さい。スパーク、爆発、火災の原因になります。
- ⑥本機のバッテリーを、充電しながら、車輛のバッテリーにクリップを接続してエンジン始動作業をしないで下さい。
- ⑦本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。事故に繋がる恐れがあります。
- ⑧本機は、乗用車（DC12V車）鉛バッテリー専用のエンジン始動補助機です。**充電は出来ません。**尚、全ての乗用車（DC12V車）のエンジンの始動を保証する物ではありません。
- ⑨凍結したバッテリーには、使用しないで下さい。
- ⑩本機は防水仕様ではないので、水を掛けしないで下さい。又、雨天時、水が掛かる環境では使用せず、屋内で保管して下さい。
- ⑪本機に重い物を載せたり、落下し易い場所での使用は不可です。